



GRP2612
GRP2612P
GRP2612W

Carrier-Grade HD IP telefony

Rychlý instalační návod

www.grandstream.cz



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

Ve všech členských státech EU je provoz na 5150
- 5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

GRP2612/GRP2612P/GRP2612W není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GRP2612/GRP2612P/GRP2612W.ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GRP2612/GRP2612P/GRP2612W KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GRP2612/GRP2612P/GRP2612W během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GRP2612/ GRP2612W. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.

PŘEHLED:

GRP2612 / GRP2612P / GRP2612W je podnikový IP telefon nové generace se 4 dvojbarevnými tlačítky (lze je naprogramovat až na 16 tl. BLF/rychlých voleb), s barevný LCD displejem 2,4" (320x240), s 4 programovatelnými kontextovými tlačítky, s 100M síťovými porty s PoE (pouze GRP2612P a GRP2612W), s dvoupásmovou WiFi (pouze GRP2612W), 3-cestnou audiokonferencí a s EHS. GRP2612/GRP2612P/GRP2612W poskytuje vynikající kvalitu zvuku, bohaté a špičkové funkce telefonování, ochranu soukromí a širokou interoperabilitu s většinou SIP zařízení třetích stran a předními platformami SIP/NGN/IMS. GRP2612/GRP2612P/GRP2612W je ideální volbou pro podnikové uživatele, kteří hledají vysoce kvalitní, výkonný více linkový IP telefon s pokročilými funkcemi a výkonem.


OBSAH BALENÍ:




1x GRP2612



1x sluchátko



1x telefonní kabel



1x telef. stojan



1x 5V Napájecí adaptér (jen U GRP2612/GRP2612W)



1x ethernet kabel




1x Rychlý návod
1x GPL prohlášení

NASTAVENÍ TELEFONU:


Sloty pro stojan telefonu a držák pro montáž na stěnu.

Kensington zámek
PC Port
LAN Port

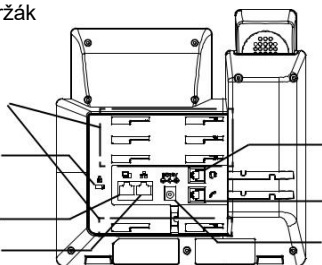


Port pro náhlavní soupr.
Port pro sluchátko
Napájení

Držák pro montáž na stěnu




Telefonní stojan




Instalace telefonu (Držák na zeď * prodáván samostatně):

1. Vložte držák pro montáž na stěnu do slotů na zadní straně telefonu.
2. Připevněte telefon ke zdi přes otvory určené pro montáž na zeď.
3. Vytáhněte poutko pro držení sluchátka (viz obrázek níže).
4. Otočte poutko a zasuňte ho zpět do slotu s nastavcem nahoru, aby drželo sluchátko, když je telefon namontován na stěně (viz obrázek níže).

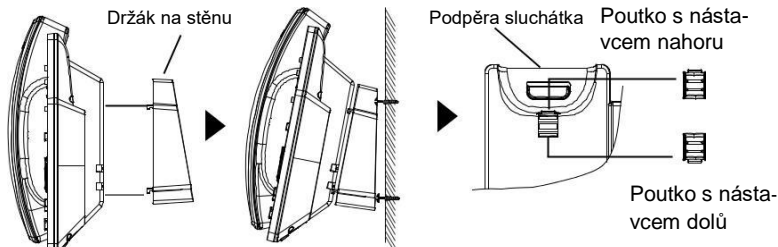

Instalace telefonu (telefonní stojan):

Pro instalaci telefonu na stůl připojte stojan telefonu do spodní části telefonu, kde jsou umístěny sloty (horní a spodní část).

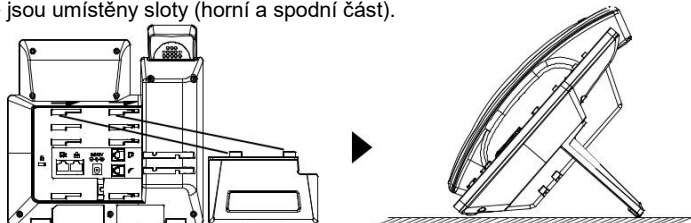

~3~

PŘIPOJENÍ TELEFONU:

Pro nastavení GRP2612/GRP2612P/GRP2612W, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte sluchátko do telefonu s pomocí kabelu ke sluchátku.
2. Připojte zástrčku 5V DC do zásuvky na telefonu. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Pokud je v kroku 3 použit PoE switch (pouze GRP2612P / GRP2612W), tento krok může být přeskočen.
3. Připojení k síti je možné pomocí dvou metod, které jsou popsány níže.


• Prostřednictvím Ethernetu:

- Propojte LAN port telefonu do zásuvky RJ-45 o hubu / switchu nebo routeru (LAN strana routeru) pomocí ethernetového kabelu.

• Prostřednictvím WiFi (jen u GRP2612W):

- V nabídce LCD přejděte na „System→Network→WiFi settings“ a zapněte WiFi.
 - Zvolte „Scan“ a GRP2612W začne automaticky skenovat sítě v dosahu.
 - Zobrazí se seznam WiFi sítí. Vyberte požadovanou síť a v případě potřeby zadejte správné heslo pro připojení.
4. Na LCD displeji se zobrazí informace o provisioningu nebo o aktualizaci firmwaru. Než budete pokračovat, prosím počkejte až se zobrazí datum a čas na displeji.
 5. Pomocí vestavěné webové konfigurace nebo pomocí klávesnice v menu telefonu, můžete dále konfigurovat telefon za použití buď statické IP nebo DHCP.

POPIS TELEFONU:

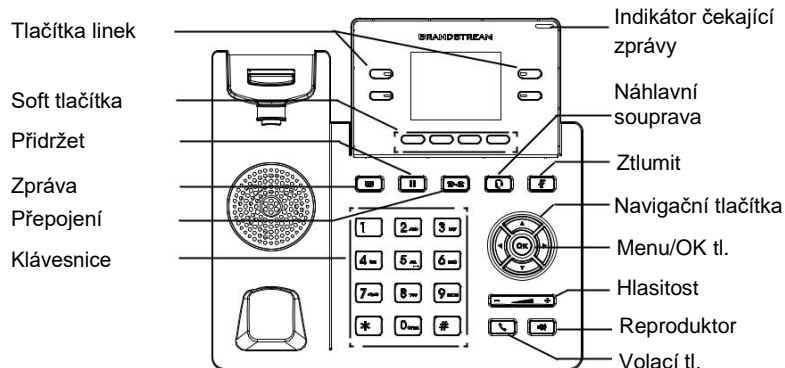


~4~

KONFIGURACE TELEFONU:

Nakonfigurujte GRP2612/GRP2612P/GRP2612W pomocí webového prohlížeče:

1. Zkontrolujte, zda je telefon napájen a připojen k Internetu.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU zobrazíte adresu IP.
3. V počítači zadejte adresu IP telefonu do prohlížeče.
4. Pro přístup do konfiguračního menu zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora. (Výchozí tovární uživatelské jméno je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo naleznete na štítku na zadní straně jednotky).

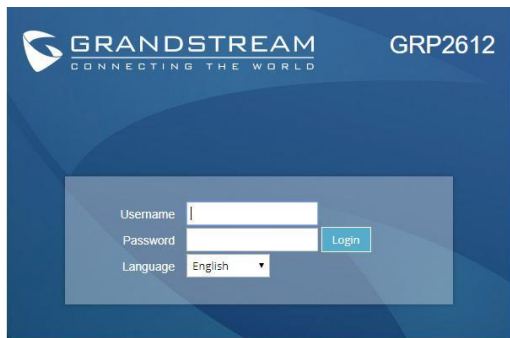

Konfigurace GRP2612/GRP2612P/GRP2612W pomocí klávesnice:

1. Zkontrolujte, zda je telefon nečinný.
2. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup ke konfiguračnímu MENU telefonu.
3. Zvolte MENU -> Telefon -> SIP -> Účet pro konfiguraci nastavení SIP Proxy, Outbound Proxy, SIP User ID, SIP Auth ID a SIP Password.
4. Postupujte podle voleb MENU, chcete-li konfigurovat základní funkce telefonu, například IP adresu, pokud používáte statickou IP adresu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce GRP2612/GRP2612P/GRP2612W.
5. Obratě se na svého ITSP (Provider Internet Telephony Service) pro další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci telefonu.

Poznámka: Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím:
<http://www.grandstream.com/support>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.